




Bedienungsanleitung für den Alu-Ziegelboy

Alu-Ziegelboy Art.-Nr.: 78 32 00

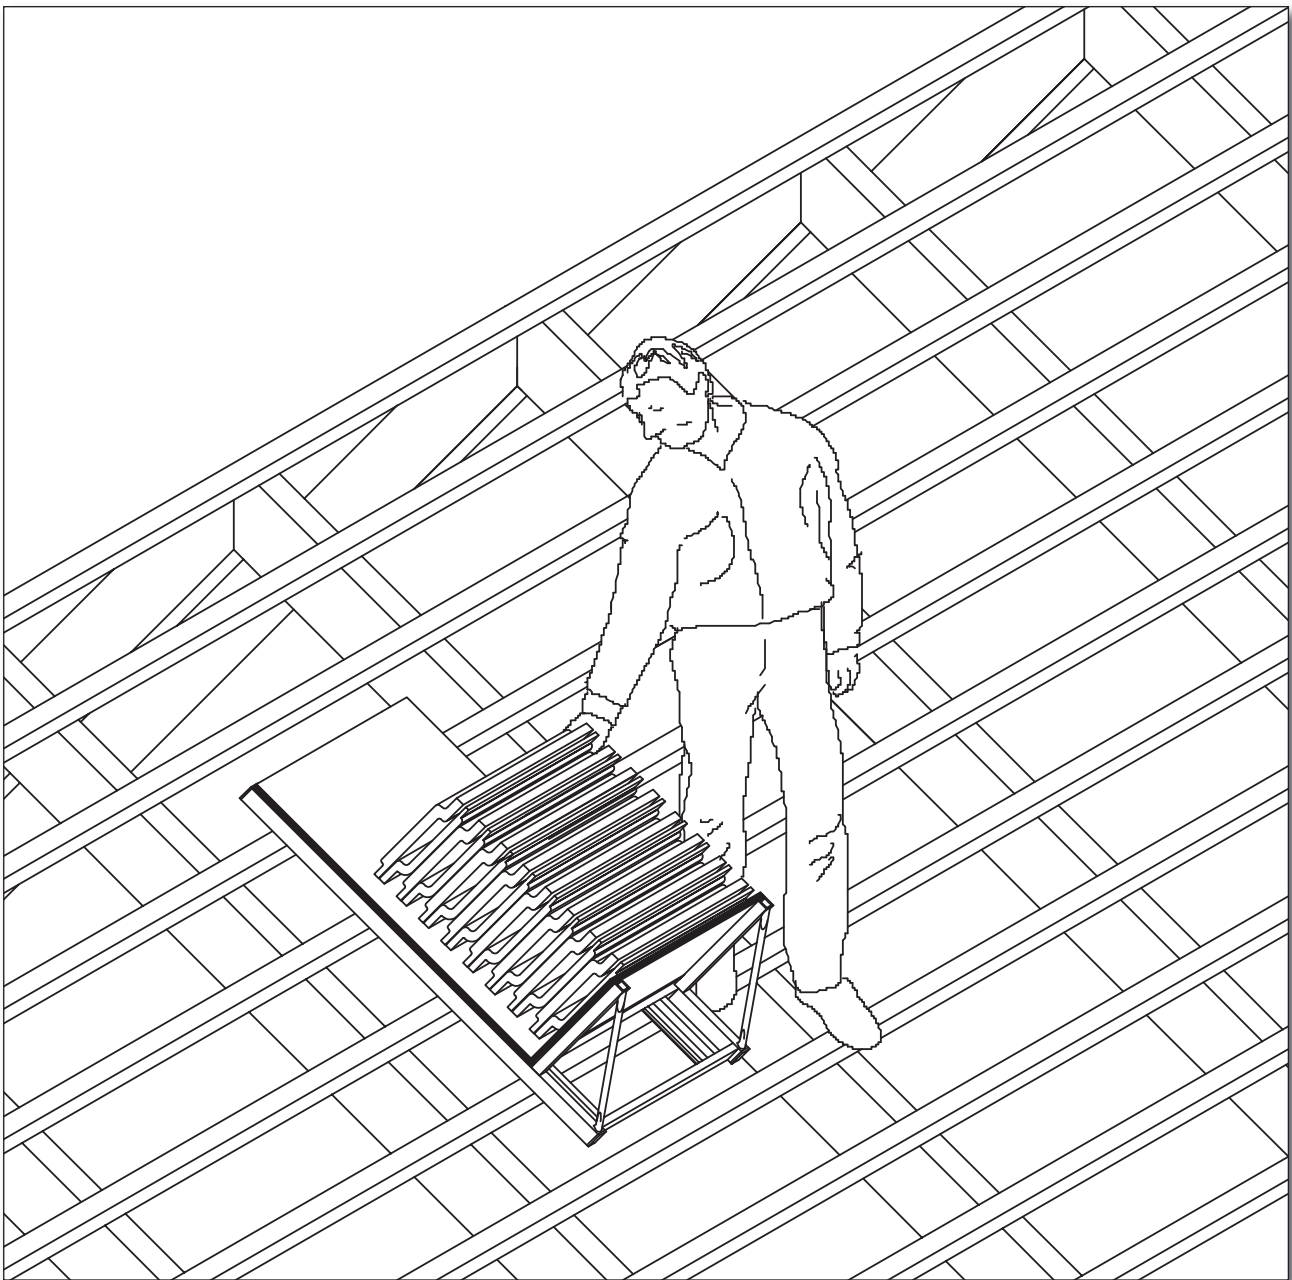

ALTRAD Baumann GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12
D 88471 Laupheim

1 Verwendung

1.1 Mit dem Alu-Ziegelboy werden Dachziegel auf der Dachfläche verteilt.

2 Aufbau

2.1 Allgemeines

2.1.1 Beim Beladen muss die Tragfähigkeit (1kN) und das Fassungsvermögen von ca. 24 Dachziegeln beachtet werden.

2.1.2 Der Alu-Ziegelboy darf nur auf tragfähigen und gesunden Holz verwendet werden.

2.1.3 Vor jedem Gebrauch ist der Alu-Ziegelboy auf Mängel zu überprüfen.

2.1.4 Personen dürfen nicht auf dem Alu-Ziegelboy transportiert werden.


2.1.5 Der Alu-Ziegelboy ist ein gewerbliches Arbeitsmittel und für diese Nutzung bestimmt.

2.1.6 Ein beschädigter Alu-Ziegelboy darf nicht eingesetzt werden.

2.2 Montage

2.2.1 Alu-Ziegelboy vollflächig auf die Dachlatten legen.

2.2.2 Laufrolle (A) drückt sich unter Belastung (siehe Bild 1, Detail) in die Dachlatte ein.

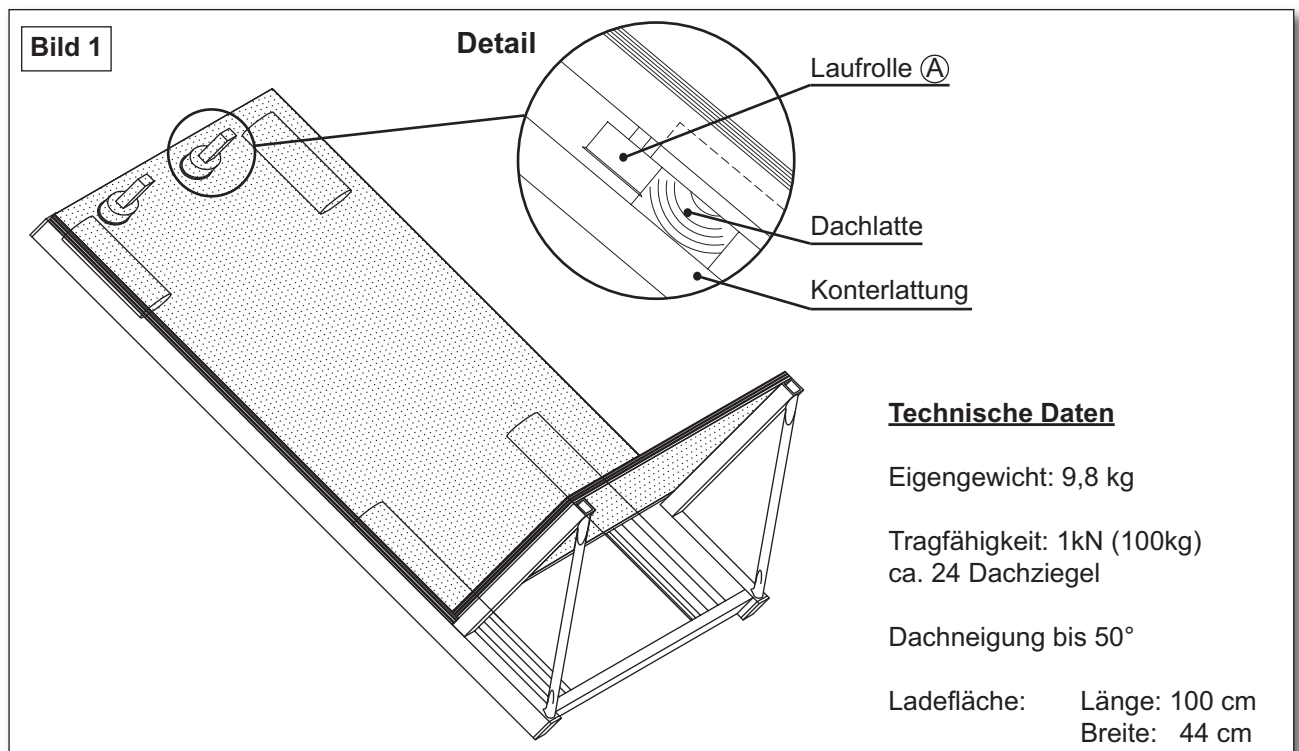

ALTRAD Baumann GmbH | Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 | D 88471 Laupheim
Tel.: +49 (0) 73 92/70 98-0 | Fax: +49 (0) 73 92/70 98-555
Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de
Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at
Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch